MANUALE OPERATIVO

KIKI WALL

WWW.RE-PLAY.BIZ

1 – INTRODUZIONE 3

2 – NORME E AVVERTIMENTI 5

3 – CONTROLLO POST–CONSEGNA 6

4 –INSTALLAZIONE A MURO 7

5 –INSTALLAZIONE AUTOPORTANTE.....8

6 – CONFIGURAZIONE 8

7– MANUTENZIONE: 10

8 – GARANZIA 12

9 – NOTE TECNICO–LEGALI 13

1 – INTRODUZIONE

1.1 Specifiche:

Nome del prodotto:	KiKi Wall Installazione a muro
Produttore:	Re-Play S.r.l.
Altezza:	89 cm
Larghezza:	82 cm
Spessore:	39 cm
Peso:	24 Kg
Alimentazione:	AC 110/220V 50 Hz
Potenza massima:	60W
Monitor:	22'FULL HD IPS-LED

Nome del prodotto:	KiKi Wall Installazione Autoportante
Produttore:	Re-Play S.r.l.
Altezza:	116 cm
Larghezza:	82 cm
Spessore:	39 cm
Peso:	30 Kg
Alimentazione:	AC 110/220V 50 Hz
Potenza massima:	60W
Monitor:	22'FULL HD IPS-LED

2 – NORME E AVVERTIMENTI

2.1 Norme di sicurezza:

Rischio di scossa elettrica o di incendio!

- Non esporre il KiKi Wall a pioggia o acqua. Non collocare contenitori di liquidi, ad esempio vasi, accanto al KiKi Wall. Nel caso di versamento di liquidi sul prodotto staccare immediatamente la presa di corrente.
- Non posizionare il KiKi Wall vicino a fiamme esposte, termosifoni o altre fonti di calore, inclusa la luce diretta del sole. Evitare luoghi soggetti a temperature o umidità elevati.
  Posizionarlo in un luogo con temperature comprese tra +5 C° e + 35 C° e umidità relativa compresa tra 20% e 75%.
- Non inserire oggetti nelle fessure di ventilazione o nelle altre aperture del KiKi Wall.
- Lasciare almeno 10 cm di spazio ai lati del KiKi Wall per permettere una ventilazione adeguata. In questo modo si evita che il prodotto possa surriscaldarsi e danneggiarsi. Si devono inoltre evitare ambienti polverosi.
- Verificare che la spina di alimentazione sia completamente inserita nella presa di corrente. Le spine di alimentazione non correttamente inserite possono causare archi elettrici o incendi.
- Per scollegare il KiKi Wall dalla rete elettrica è necessario staccare la spina. Per scollegare l'alimentazione afferrare e tirare sempre la spina e mai il cavo. Accertarsi di riuscire ad accedere in qualsiasi momento alla spina, al connettore e alla presa di alimentazione.
  Prima di collegare il KiKi Wall alla presa di corrente accertarsi che la tensione di alimentazione corrisponda al valore indicato sul presente manuale e sull'alimentatore. Non collegare mai il prodotto alla presa di corrente se la tensione è diversa.

Rischio di lesioni al prodotto o alle persone!

- Modifiche tecniche, riparazioni, controlli o qualsiasi altro intervento sul prodotto devono essere eseguite da personale tecnico autorizzato.
- Utilizzare solo le parti di ricambio fornite dal produttore. Sostituzioni o modifiche non autorizzate possono causare incendi, scosse elettriche e causano la perdita della garanzia.
- Non rimuovere nessuna delle coperture fisse per non esporre parti pericolose e sotto tensione.
- Prima di effettuare operazioni di pulizia scollegare il cavo di alimentazione.
- Non continuare ad utilizzare il KiKi Wall se si ha il dubbio che non stia funzionando normalmente o se presenta danni di qualsiasi tipo, spegnere, estrarre la spina e rivolgersi al rivenditore.
- Non lasciare che nessuno, in particolare i bambini, spingano o colpiscano il KiKi Wall, o inseriscano qualcosa nei fori o in qualsiasi altra apertura presente nella scocca.

2.2 Norme di utilizzo:

Per evitare incidenti, assicurarsi di rispettare le seguenti norme prima e durante l'utilizzo del prodotto:

- Questo prodotto è destinato al mercato dell'intrattenimento. È vietato qualsiasi utilizzo con scopo diverso da quello dell'intrattenimento.
- Assicurarsi di fornire spazio sufficiente, prevedendo la possibilità che il luogo di installazione del KiKi Wall risulti affollato. Uno spazio di installazione insufficiente potrebbe causare infortuni al giocatore o altri problemi.
- Per evitare infortuni e incidenti sono escluse dall'utilizzare il KiKi Wall le seguenti categorie:
    - Persone che soffrono di crisi epilettiche o che hanno riscontrato perdita di conoscenza o altri disturbi durante l'intrattenimento video ludico.
    - Soggetti con problemi cardiaci o che soffrono di pressione sanguigna alta.
    - Soggetti chinetosici.
- Per evitare cortocircuiti o shock elettrici, non permettere agli utilizzatori di inserire dita, mani o oggetti nelle fessure del prodotto. Nel caso in cui gli utilizzatori sono bambini piccoli tenerli d'occhio durante tutto il periodo di utilizzo del videogioco.
- Non permettere agli utilizzatori di staccare la presa di corrente senza un valido motivo.
- Fermare immediatamente qualsiasi atto violento come colpire o calciare il KiKi Wall. Tale comportamento può danneggiare o far cadere l'apparecchio e causare infortuni.

3 – CONTROLLO POST–CONSEGNA

Il prodotto deve essere controllato al momento della consegna. Controllare innanzitutto l'integrità dell'involucro e, se non presenta danni, verificare che tutti i componenti al suo interno siano intatti e nelle giuste quantità, forma e dimensioni. Per semplificare il processo viene fornita una checklist (3.2). Se sono presenti danni alla confezione o al prodotto, questo deve essere immediatamente contestato scrivendo "accettato con riserva" sul documento di trasporto del corriere.

3.1 Apertura Pacco:

Tenere il pacco rivolto con il lato apribile verso l'alto, quindi rimuovere delicatamente il Kiki Wall e togliere dal pacco anche gli altri componenti rimasti. (3.2)

3.2 Checklist di consegna:

Supporto 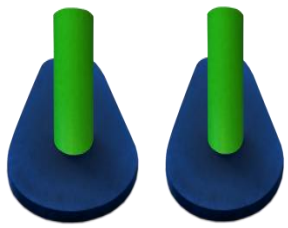	Supporto	Screen
Telecomando	Optional	

Le immagini sono a puro scopo illustrativo. I prodotti all'interno della checklist possono riportare leggere variazioni estetiche dovute a personalizzazioni o a migliorie di fabbrica.

4 – INSTALLAZIONE A MURO

Prima di installare il KiKi Wall, avvalersi della dima per le linee guida di fissaggio dei fori. Appoggiare la dima al muro, in modo che il foro centrale della stessa sia situato ad un'altezza di circa 1m da terra, altezza ideale per i bambini e verificare con una livella che l'allineamento sia corretto. Dopodiché disegnare i quattro fori asolati e rimuovere la dima (o lasciarla nel caso si voglia proteggere il muro). Utilizzare 4 tasselli adeguati alla parete e al peso del KiKi Wall (24 Kg) e fissarli forando i quattro punti precedentemente disegnati; inserire i tasselli nei fori, quindi avvitare le 4 viti. **ATTENZIONE!** Le viti non devono essere completamente avvitate; lasciare 15 mm di spazio dal muro. Appoggiare il KiKi Wall al muro facendo coincidere le quattro asole (vedere lato posteriore dello schermo) con le 4 viti e farlo scorrere verso il basso (circa 2 cm) a completamento dell'istallazione.

È consigliabile assicurare ulteriormente il KiKi Wall mediante un tassello all'altezza della linguetta posta al di sotto dello schermo al fine di evitare che lo schermo si sganci accidentalmente. Inoltre, si consiglia di far effettuare la

procedura d'installazione da un tecnico specializzato affinché il KiKi Wall sia fissato saldamente al muro, evitando così la caduta dell'apparecchio e danneggiamenti del muro stesso.

5 – INSTALLAZIONE AUTOPORTANTE

Nella versione autoportante si consiglia un ulteriore ancoraggio ad eventuali punti solidi mediante gli appositi fori posteriori .

6 – CONFIGURAZIONE

5.1 Impostazioni Audio e Video:

L'apparecchio viene fornito già con tutte le regolazioni ottimali effettuate.

Se necessario utilizzare l'apposito telecomando per la regolazione delle impostazioni audio e video o rifarsi al manuale TV fornitoVI per ulteriori altre regolazioni.

5.2 Primo avvio e settaggio:

Per funzionare correttamente, il vostro KiKi Wall necessita di una connessione a internet. Per effettuare l'accesso esso dispone di una interfaccia radio di tipo WI-FI802.11bgn; di seguito , vediamo come configurare il KiKi Wall per l'accesso a internet.

CONFIGURAZIONE WI-FI:
Accendere il KiKi Wall. Attendere con attenzione fino alla comparsa di una schermata con il logo Re-Play (circa 60 secondi) e toccare il tasto "BACK" situato in basso a sinistra; selezionandolo sarà possibile visualizzare una barra rossa in basso con la dicitura "Menu configurazione". (Foto 1)

Foto 1

Toccare la barra rossa e inserire la password di amministrazione nella finestra pop-up (**"0000",quattro volte zero**), dopodiché selezionare "Settings". (Foto 2)

Foto 2

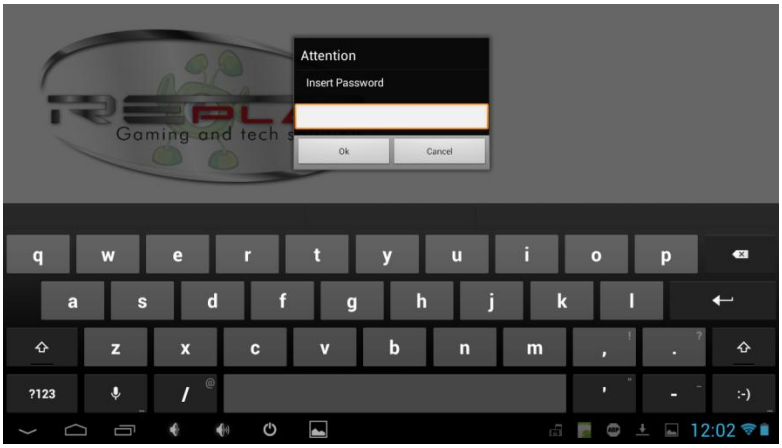

Nella pagina delle impostazioni selezionare "Wi-Fi" nel menu di sinistra (attivare il Wi-Fi se non è attivo). Sulla destra comparirà un elenco delle reti wireless attualmente disponibili. (Foto 3) Selezionare la rete desiderata, inserire la password e selezionare "Connect". (Foto 4) Attendere alcuni secondi.

Foto 3

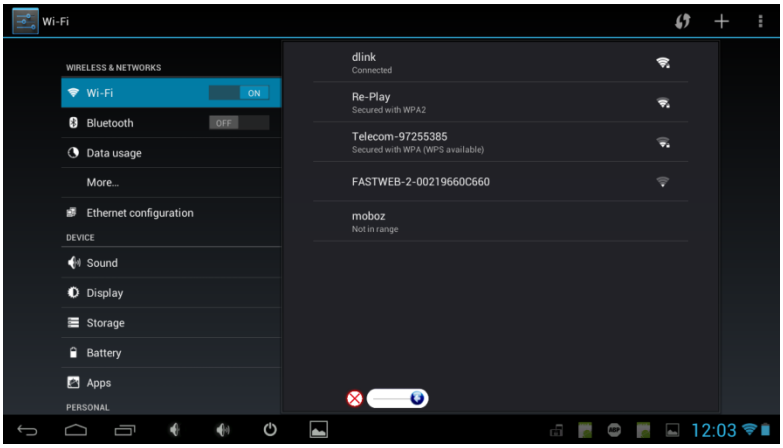

Foto 4

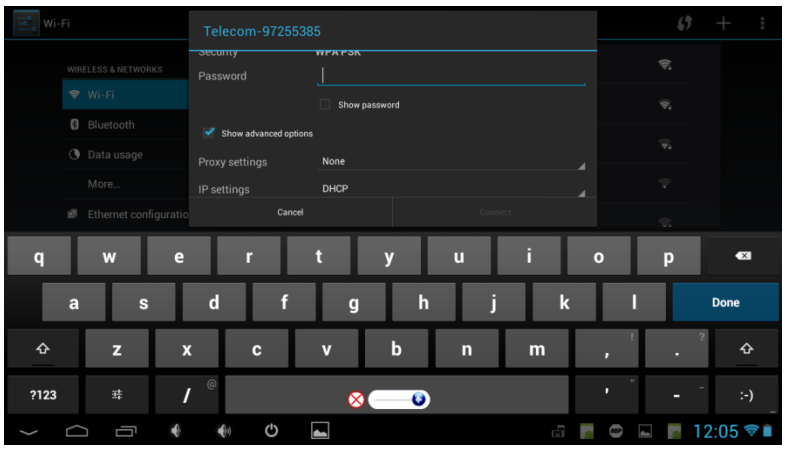

Attenzione! Nel caso in cui l'accesso avviene attraverso una rete Wi-Fi privata può essere necessario assegnare manualmente gli indirizzi IP al KiKi Wall , per cui dopo avere inserito la password Wi-Fi, selezionare l'opzione "Show advanced options" e disattivare il servizio DHCP nella stessa finestra pop-up , quindi inserire l'indirizzo IP del KiKi Wall e l'indirizzo IP del Gateway che vi verranno forniti dal vostro Tecnico gestore di rete (Foto 4). Inoltre, se necessario, inserire gli indirizzi IP dei server DNS , di solito vengono forniti in automatico dal Gateway , ma si possono usare quelli del provider che danno l'accesso a internet , oppure inserire quelli di Google = DNS primario 8.8.8.8 , DNS secondario=8.8.4.4.
Confermare con "Save". Attendere alcuni secondi che appaia la scritta "connesso".

Spegnere e riaccendere il KiKi Wall, il quale sarà pronto all'uso (⚠ **IMPORTANTE !!!** Attendere almeno 5 secondi prima del riavvio).

7 – MANUTENZIONE:

Assicurarsi sempre che la presa di corrente disponga di una buona messa a terra. SE sono presenti danni al cavo di alimentazione disattivare immediatamente il KiKi Wall. La riparazione del cavo di alimentazione è di competenza esclusiva di un elettricista esperto.

6.1 Pulizia:

Prima delle operazioni di pulizia disconnettere il cavo di alimentazione.
Pulire il KiKi Wall solo con un panno morbido (Non utilizzare pulitori liquidi a base di alcol o aceto, poichè questi potrebbero danneggiare le superfici). Poichè le superfici sono suscettibili a danneggiamento, evitare di strofinare con materiale rigido o di usare uno scopettino.

6.2 Sostituzione dei componenti:

- Disconnettere l'alimentazione.
- Rimuovi il componente danneggiato e sostituirlo solo con parti di ricambio originali.
- Per ricevere le parti di ricambio contatta il tuo distributore (comunicare il codice degli articoli presente nella "parts list").
  Per ulteriori informazioni contattare: www.re-play.biz info@re-play.biz

8 – GARANZIA

La durata della garanzia è di 1 anno dall'acquisto del prodotto ed è estesa solo ed esclusivamente alle componenti elettroniche. Tali componenti sono legalmente coperte dalla garanzia contro eventuali difetti di conformità pertanto non sono coperti i danni di natura esterna (trasporto, esposizione a fonti di calore, caduta accidentale, umidità, uso improprio del prodotto, etc.).

9 – NOTE TECNICO–LEGALI

KiKi Wall è stato progettato e prodotto da Re-Play SRL in conformità delle norme CE nello stabilimento di Casoria (NA), ITALIA.

I loghi Kids Kiosk, KiKi, KiKi Fun, KiKi School, KiKi Wall, KiKi Table, KiKi Photo, KiKi Foto, sono proprietà di Re-Play SRL.

Tutti i marchi, le applicazioni, i video le musiche e i contenuti dei siti web presenti su KiKi Wall appartengono ai rispettivi proprietari. Il KiKi Wall non contiene nessun materiale proprietario salvato sul disco. Tutti i contenuti delle sezioni video e web sono liberamente accessibili da internet e vengono visualizzati in streaming diretto dai canali ufficiali (NO Framing o Embedding).
I contenuti della sezione Giochi sono accessibili all'operatore da Google Play™ Store e altri. La disponibilità delle applicazioni, dei servizi e delle funzioni di Android all'interno della linea KiKi potrebbe variare in base al Paese, al fornitore del servizi di rete, al modello del dispositivo e al produttore.Il design delle macchine e qualsiasi altra produzione o modifica esteriore sono proprietà di Re-Play SRL.
L'utilizzo della macchina ed i suoi contenuti sono consentiti solo per gli usi previsti dalla legge. Re-Play SRL si limita solamente alla fornitura dell'apparecchio e della sua conformità, pertanto Re-Play SRL declina ogni responsabilità di utilizzo improprio degli stessi.

CE

Dichirazione di Conformità

Il prodotto Postazione Multimediale Modello KIKI WALL,testato presso il Laboratorio di Compatibilità Elettromagnetica dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale ha superato le seguenti prove e misure :

1	Direttiva 2004/108/CE	Direttiva per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativa alla compatibilità elettromagnetica.
2	Decreto 2007/194	Attuazione della direttiva 2004/108/CE concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica e che abroga la direttiva 89/336/CEE"
3	Direttiva 2006/95/CE	Direttiva per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativa alla sicurezza elettrica.
4	C.I.S.P.R. 16-1	Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods.
5	NIS 81 (Ed. 1994)	The treatment of uncertainty in EMC measurements.
6	ISO 14253-1	Inspection by measurements of work pieces and measurement equipment. Decision rules for proving conformance or non conformance with specifications.
7	CEI EN 61000-6-3	Norma generica - Emissione per gli ambienti residenziali, commerciali e dell'industria leggera
8	CEI EN 61000-4-1	Tecniche di prova e di misura – Panorama della serie IEC 61000-4
9	CEI EN 61000-4-2	Prove di immunità a scarica elettrostatica.
10	CEI EN 61000-4-3	Prove di immunità sui campi irradiati a radiofrequenza.
11	CEI EN 61000-4-4	Prova di immunità a transitori / treni elettrici veloci.
12	CEI EN 61000-4-5	Prova di immunità ad impulso.
13	CEI EN 61000-4-6	Immunità ai disturbi condotti, indotti da campi a radiofrequenza.
14	CEI EN 61000-4-8	Prova di immunità ai campi magnetici a frequenza di rete.
15	CEI EN 61000-4-11	Tecniche di prova e di misura - Prove di immunità a buchi di tensione, brevi interruzioni e variazioni di tensione
16	CEI EN 61000-6-1	Norme generiche – Immunità per gli ambienti residenziali, commerciali e dell'industria leggera.
17	CEI EN 61000-3-2	Limiti - Limiti per le emissioni di corrente armonica (apparecchiature con corrente di ingresso ≤16A per fase)
18	CEI EN 61000-3-3	Limitazione delle fluttuazioni di tensione e dei flicker in sistemi di alimentazione in bassa tensione per apparecchiature con corrente nominale ≤16A.
19	EN 60335-1	Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare. Parte 1: Norme generali
20	EN 60335-2-82	Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare Parte 2: Norme particolari per le macchine che forniscono un servizio e per le macchine per il divertimento

Per cui dichiariamo che il dispositivo in oggetto è conforme al marchio CE per la Compatibilità Elettromagnetica e per la Sicurezza Elettrica

Documentazione tecnica disponibile presso Ns sede

Questo documento non può essere riprodotto o utilizzato in qualsiasi forma senza autorizzazioni scritta della ditta Re-Play S.r.l. e ogni elemento o modifica non autorizzati faranno decadere la validità di questa dichiarazione e saranno intraprese azioni legali contro eventuali trasgressori.

Firma responsabile	Timbro ditta RE-PLAY S.r.l. Via Carducci, 5/A - 03043 CASSINO (FR) P.IVA/C.F. 06622561212 R.E.A.: FR 172672	1

info@re-play.biz - T +39 081 0382925 - F +39 081 7572067